YP-Q3

MP4 播放器
使用手册

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更爲全面的服務，請到以下網站
注册您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

使用此手册

- 根據不同的韌體安裝，手册中描述的某些操作，可能會與 MP4 播放器不同。有些內容可能會有改變，恕不預先通知。
- 在手册中您的播放器和螢幕的説明可能不同。
- 此手册根據 Windows XP 操作系統設定的，根據您電腦的操作系統，手册中所描述的操作與播放器不同。
- 此產品提供的聲音檔案，壁紙和圖像是授權三星與各用户限製使用的，商業或其它目的使用這些資料是侵犯著作權。三星對這些違法使用不負任何責任。
- 請看“疑難解答”查看解除疑難的方法。

手册中的圖標使用

圖標	描述
參考	參考，使用提示，或者附加資訊
注意	安全警告及預防

版權

版權 © 2010 三星電子，此手册受國際版權法保護，没有三星電子授權許可，手册中的任何部分不允許重新印刷、發行、翻譯及傳播，不允許以任何電子或機械的手段包括照相、復製、録像等形式儲存和恢復系統等。

商標

SAMSUNG 和 SAMSUNG 是三星電子有限公司已經注册的標籤。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的 MP4 播放器。爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。請特別注意以下的安全警告注意事項:

注意

請注意以下情况可能會對您或他人造成死亡或嚴重的傷害。

- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。雷雨天氣可能引起播放器故障或受到電擊。
- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過 85 分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重。日常對話的聲音爲 50 至 60 分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80 分貝。
  强烈建議使用者將音量調至中等，中等音量通常在最高音量的 2/3 以下。
- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。
- 當您在喧鬧的環境中步行或駕駛可能會轉移您的注意力并造成事故。
- 當您在開車或騎自行車或摩托車時或者在路上（ 尤其是在人行道上）步行或慢跑時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。
- 請使用三星公司提供或認可的附件。
- 當播放器懸挂在脖子上時，小孩、中老年人和老年人要保持頸繩的距離，防止意外窒息。

- 如果發現播放器或電池有烟塵、氣味、不正常的噪音時，請停止使用播放器然後聯系三星服務中心，可能造成火災和傷害。

- 如果您的手是濕的請不要觸摸播放器或電源線，水可能會導電并導致電擊。

- 播放器不能放在發熱器、微波爐、熱的烹飪裝置或高的電壓器附近，過多的熱量或電壓可能導致產品破裂，爆炸或火災。

- 在什么地方禁止打開播放器。
  播放器可能干擾電子信號。
  當飛機起飛時請關閉播放器。
  播放器可能干擾飛機電子導航系統。
  在醫院裏請關閉播放器。
  請遵守醫院裏所有規定，播放器可能干擾醫療裝置。

- 請勿在燃料，易燃的化學用品或爆炸性的原料附近使用播放器。
  請在存在爆炸的環境中遵守相應的規則，指示，警告。在給汽車，摩托車，船等供應燃料時請關閉播放器。

- 請避免播放器及所有附件暴露在小孩和動物面前，小孩和動物可能損壞播放器或電池，然後引起爆炸。
  細小的零件可能導致小孩或動物窒息。

- 請勿使閃光靠近人或動物(靠近距離超過1米)，使閃光太靠近人的眼睛可能造成暫時或永久的傷害。

- 如果您在觀看視訊或玩游戲的時候感到不舒服，請停止使用播放器。
  如果您的家人感到不適或頭暈，請在使用播放器前詢問醫師。
  如果您的身體感到不適，頭昏眼花，没有知覺或惡心，請停止使用播放器并詢問醫師。
  避免長期使用播放器觀看視訊或玩游戲。

- 您不能直接在日光下觀看螢幕，可能會傷害您的眼睛。

警告

在以下情況下可能對您或播放器造成損害。

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其他周圍物體上。
- 請勿使播放器受潮或進水。 如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。
- 請勿將播放器置於温度高於 95°F (35°C)的環境中，例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中使用或儲存播放器。在此環境中使用或儲存播放器可能引起火災或者電擊。避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 請勿使用已破裂或壞掉螢幕的産品。壞掉的玻璃或丙烯酸可能會傷害您的手或臉。請到三星服務中心更換螢幕。粗心操作導致的損壞將不能保證。
- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 保護您的播放器，請勿猛然撞擊及粗魯的操作。
- 請勿將重物置於播放器頂部。
- 請讓孩子了解怎樣正確的和安全的操作播放器。不正確的使用播放器可能引起播放器損害或傷害。
- 請勿在音箱，大的電場，强的磁場區域，高壓線或通訊發射裝置附近使用播放器。這些産生的電磁波可能會引起播放器故障。
- 切勿弄濕播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。

- 請勿讓播放器粘上油漆或膠水。 USB 連接線有可能被粘住或觸摸屏可能不能正常工作。
  如果您對播放器的油漆或金屬部分過敏，您可能會感覺到皮膚瘙癢，濕疹或紅腫，如果這樣請停止使用播放器或詢問醫師。
- 請勿把播放器放在衣服口袋或腰間，如果您摔倒可能會受傷或損害播放器。
- 請勿將播放器放在有磁性的物體附近。
  播放器暴露在有磁場的區域可能造成事故或電池漏電。在磁場區域磁條卡可能會被破壞。磁條卡，包括信用卡，電話卡，銀行存折和登記證。
- 在公共場合使用播放器時，請注意不要影響到他人。
- 請使用柔軟的，干净的布料擦拭播放器，不能使用强烈的化學用品或清潔劑清洗播放器。
- 請小心在電子裝置附近使用播放器。大部分電子裝置都會發射無線電頻率信號，播放器可能會干擾其它的電子裝置。
- 請勿將播放器暴露在廢弃或者蒸汽的環境下，可能引起播放器變形或故障。
- 請勿將播放器用作它用。

使用電池注意事項

- 如果發現漏泄，氣味或烟塵，請立即關閉播放器并聯系服務中心。電池可能引起爆炸或火災。
- 請不要在熱地板或電熱毯附近使用播放器。
  電池可能會引起爆炸或火災事故。
- 電池不能暴露在過熱的地方，如陽光、火或其它類似的位置。
- 請勿撞擊或刺破電池，被損壞或刺破的電池可能會引起爆炸或火災。
- 請勿與硬幣，鑰匙和項鏈等金屬物體一同儲存播放器。
  如果電池被金屬物體短接，電池可能被損壞，變形或故障，也可能會導致火災。
- 在浴室不能使用播放器，水和液體可能會損害播放器的零件和電路。
  播放器和電池可能出現故障，引起火災和爆炸。
  請在 (-5 ~ 35 °C 和 20 ~ 80 %)的温度和濕度内使用播放器。
- 電池不能過量充電。
  電池充滿電後與充電器分開。
- 長時間不使用播放器時，請您一個月充一次電，給電池放電可能會縮短它的使用壽命，電池最終可能會出現故障，起火，甚至爆炸。

廢電池請回收

MP4 播放器特性

- SoundAlive™ 將音樂帶進了您的生活。
- 下載并播放各種格式的高質量視訊檔案
- 將您的播放器作爲數字相框，以幻燈片的方式播放您的圖片。
- 使用文本瀏覽器打開和瀏覽文本檔案
- 快速訪問最近使用過的功能表
- 隨時聆聽您喜愛的廣播電臺

目録

8 使用基本功能

8 產品規劃
10 連接電腦充電
12 開機及鎖定按鍵
13 從主功能表中進入其它功能表
14 使用迷你播放器
15 輸入文本
16 任務管理

17 管理媒體檔案

17 下載媒體檔案
17 支持檔案格式及電腦配置
18 使用 Kies 下載檔案
19 使用作爲移動硬盤的播放器下載檔案
20 斷開播放器與電腦的連接
21 搜索檔案

目錄

22 播放視訊及音樂

22 視訊
22 播放視訊檔案
24 使用視訊選項
26 音樂
26 聆聽音樂
29 創建您自己的播放清單
30 使用音樂選項

31 使用附加應用程式

31 圖片
31 瀏覽圖片
32 播放幻燈片
32 設定圖片壁紙
33 文本
33 瀏覽文本檔案
34 插入書籤
34 更改背景類型
35 打開最近的使用過的功能表
36 FM 廣播
36 聆聽 FM 廣播
37 保存廣播電臺
38 使用 FM 廣播選項
39 語音錄音

40 自定義設定

40 設定
41 聲音設定
41 顯示設定
41 語言設定
42 日期和時間設定
42 系統設定

44 附錄

44 維護
45 疑難解答
47 產品規格
49 許可證

產品規劃

檢查附件

您的產品盒子包含以下附件:

MP4 播放器	耳機	USB 連接線	快速指南

參考

- 手册中提供的附件可能與實物存在差异，請以實物爲准。
- 您能够從當地的三星經銷商中獲得附加的配件。

您的 MP4 播放器

重新設定孔
如果您的播放器處於死機或無反應狀態，用一個尖的物體（例如筆尖）插入重新設定孔。系統將會初始化。

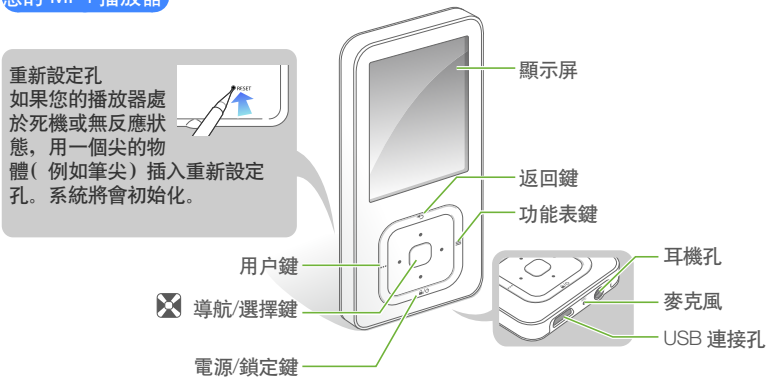

按鍵功能

按鍵	功能
返回	• 返回上一級螢幕 • 返回主功能表螢幕(按住)
功能表	在當前功能表中打開可用的選項列表
使用	- 從主功能表中，瀏覽用户鍵設定模式。 - 在播放視訊時，瀏覽播放資訊。 - 在播放音樂時，使用用户鍵轉換播放模式。 - 圖片螢幕變焦。 - 更改文本字型大小。 - 當聆聽FM 廣播時，新增或刪除一個預設電臺。 - 在語音録製模式中，打開檔案清單。 - 打開任務管理螢幕。 (按住)
電源/鎖定	• 打開或關閉 (按住) • 鎖定鍵

按鍵	功能	
導航/選擇		在螢幕上向上、向下、向左、向右滚動。
	(中心)	• 選擇突出的功能表或選項 • 開始或停止播放
	(上/下)	調整音量
	(左/右)	• 跳至上一個/下一個檔案 • 移至上一頁/下一頁 • 向後/向前搜索 (按住)

連接電腦充電

第一次使用或很長時間没有使用本播放器，請將播放器與電腦連接進行充電。

注意

本播放器使用的是內置鋰電池不可以隨意拆換。關於此電池的更換，請聯系您的供應商。

1. 將 USB 連接線的小頭末端連接至播放器底部的 USB 連接孔。
2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB 插孔上。

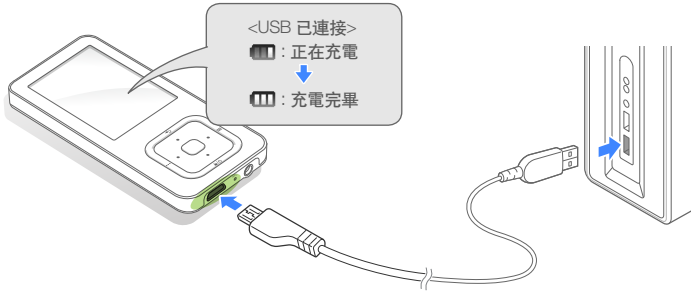

充電時間	大約 3 小時

3. 當充電完畢，請從播放器與電腦中拔掉 USB 連接線。

電池注意事項

- 請在 5˚C~35˚C (41˚F~95˚F) 的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 根據使用播放器的方法不同，實際電池壽命可能不同或者比説明的壽命短。

參考

- 電腦的性能不同，充電時間可能不同。
- 如果您將播放器連接到便携式電腦上充電時，請確保便携式電腦是處於充滿電的狀態或已經與外部電源連接。
- 播放器只能使用 USB 連接線連接到電腦充電。請勿使用單獨的 AC 充電器充電，這可能導致播放器不能充電或正確操作。

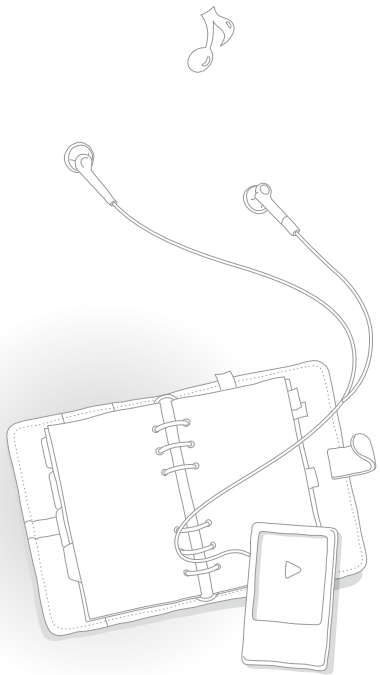

開機及鎖定按鍵

開機或關機

按住 🔒/⏻ 開機或關機。

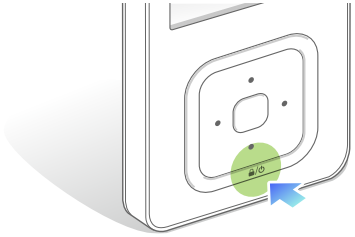

參考

如果在 5 分鐘內沒有使用播放器，播放器將會自動關閉。

鎖定或解除鎖定鍵

爲了防止誤操作，在聆聽音樂或播放視訊時鎖定螢幕。 按 🔒/⏻ 鎖定或解除鎖定鍵。

參考

當按鎖定鍵時螢幕自動關閉到省電模式，（除了在播放視訊的時候）。

從主功能表中進入其它功能表

從主功能表中選擇功能表。

當您打開播放器時，主功能表顯示，您可以操作您想要運行的功能。

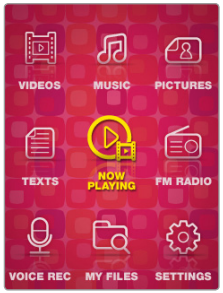

▲ 主功能表

1. 在主功能表中，使用 ✥ 滾動到您想要的功能表然後按 ●。
2. 您選擇使用功能表。
3. 按 ⮌ 返回到上一個螢幕。
   - 按住 ⮌ 返回到主功能表。

使用迷你播放器

在使用其它功能表同時您也可以聆聽音樂或 FM 廣播。

1. 功能表中沒有播放功能，選擇☰。
2. 使用迷你播放器聆聽音樂。

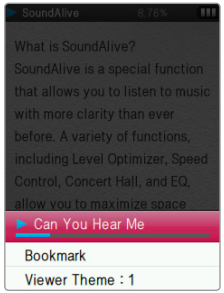

說明		操作步驟
音樂	跳至上一個檔案或下一個檔案	按 ▶▷/◁◁ • 在播放檔案3 秒鐘之後，如果您按 ▶▷，播放將重新開始。
	在檔案播放中向後或向前搜索	按住 ▶▷/◁◁
	暫停或恢復播放	按 ●
FM 廣播	收聽廣播頻率	按 ▶▷/◁◁
	靜音開或關	按 ●

參考

- 如果您之前收聽過 FM 廣播，當迷你播放器出現時會自動顯示之前的 FM 廣播。

輸入文本

使用虛擬鍵盤。

例如: 重命名播放清單

1. 選擇一個音樂播放清單，再按 ☰ 然後選擇 <重命名>。
   請參考 29頁。
2. 選擇一個按鍵輸入您想要輸入的字符。
   - 選擇 DEL 刪除字符。
   - 按 ☰ 更改文本輸入模式。

3. 當已完成，選擇 <OK>。

任務管理

瀏覽小螢幕的功能表組。

在使用視訊，音樂，圖片，文本，或FM 廣播功能表的時候按住 •••。
功能表組將顯示小的圖像。 在清單中當前功能表將不顯示。

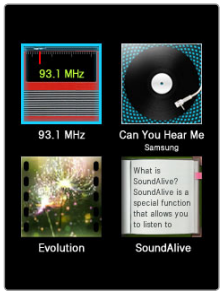

1. 按住 •••。
2. 選擇功能表然後按 [•] 打開功能表。

下載媒體檔案到播放器，然後搜索或刪除儲存在播放器的檔案。

下載媒體檔案

從電腦中下載媒體檔案到播放器。

注意

爲了避免損害播放器及破壞檔案，請不要在檔案正在傳送中斷開 USB 連接線。

支持的檔案格式及電腦配置

所支持的檔案

功能表	所支持的檔案
視訊	視訊檔案
音樂	音樂檔案
圖片	圖像和圖片檔案
文本	文本檔案

參考

支持檔案格式，請參考47頁"產品規格"。

被推薦的電腦配置

CPU	奔騰 1.8 GHz 或更高
操作系統	Windows XP SP 2 或更高/Vista/7
其他	• Windows Media Player 11.0 或更高 • 分辨 1024 X 768 (600) 或更高 • 1 GB RAM • 500 MB 可用硬盤空間或更多 • .Net Framework 3.5 SP1 或更高 • Microsoft DirectX 9.0C 或更高

使用 Kies 下載檔案

您能够使用 Kies 下載不同的媒體檔案。

參考

- 關於安裝 Kies 的資訊，請參考播放器所提供的快速指南。
  請參考 http://www.samsungmobile.com 安裝詳細數據。
- Kies 爲了提高性能將會經常的升級。Kies 的一些功能可能會改變，恕不預先通知。

參考

- 當連接電腦時，不能使用播放器。
- 如果播放器處於低電量狀態，播放器將會先充電幾分鐘然後再與電腦連接。
- 如果播放器是通過 USB hub 與電腦連接，電腦可能會不能識別播放器。請將播放器與電腦直接相連。
- 請使用 FAT32 系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista, 點擊 <還原裝置的默認值> 然後格式化您的播放器。

下載音樂

1. 使用 USB 連接線連接播放器與電腦。
   - 請參考第10頁播放器與電腦連接。
   - 當播放器與電腦連接， Kies 將在您的電腦上自動啓動。
2. 在Kies 小工具欄裏，點擊 。
3. 在內容管理的頂部，點擊 。
4. 在窗口左上方，點擊 。
5. 選擇您想要的資料夾或檔案。
   - 已儲存的檔案清單在電腦上出現。
6. 選擇檔案然後在窗口的右下角點擊 。
   - 所選擇的檔案已拷貝到播放器上。

使用作爲移動硬盘的播放器下載檔案

1. 使用 USB 連接線將播放器與電腦連接。
2. 在電腦上，打開 <我的電腦> 然後到 <Q3> 資料夾。
3. 選擇您想要的資料夾。
4. 拷貝電腦的檔案到播放器。

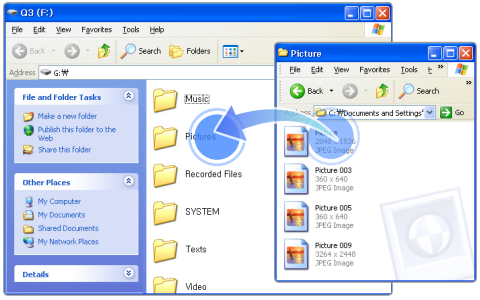

참考

- 電腦上的檔案順序將會與播放器上的檔案順序不同。
- 您的播放器通過 DRM (數字版權管理) 系統檔案保護來限製播放。

什么是 DRM?

數字版權管理 (DRM) 是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有利益與權利的技術與服務。

斷開播放器與電腦的連接

爲了避免在斷開播放器與電腦的連接時而造成數據丟失或損壞播放器，請認真遵守下面步驟:

例如: Windows XP

1. 在 Windows 任務欄中點擊 。



2. 點擊彈出的資訊。

3. 點擊播放器已安全斷開的通知窗口。
4. 從播放器與電腦中拔掉 USB 連接線。

注意

- 爲了避免損害播放器及破壞檔案，在檔案傳送過程中請不要斷開 USB 連接線的連接。
- 當電腦正在播放播放器的檔案時，請不要斷開播放器的連接。確保停止播放後再斷開播放器與電腦的連接。

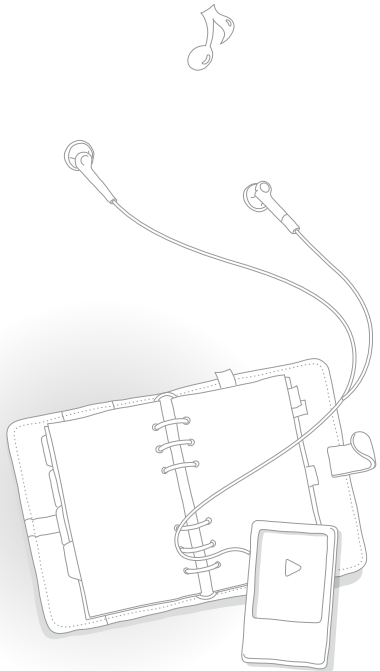

搜索檔案

在資料夾中搜索檔案然後打開或刪除檔案。

搜索檔案

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 從清單中選擇資料夾。

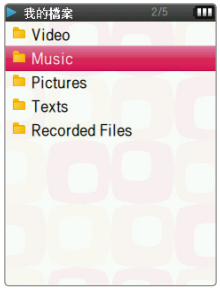

3. 滾動至檔案清單。
4. 選擇您需要的檔案。

刪除檔案

1. 從清單中選擇資料夾。
2. 選擇您要刪除的資料夾然後按 ☰。
3. 選擇 <刪除>。
4. 在彈出的窗口中選擇 <是> 。

播放視訊與音樂

使用 Kies 或可移動磁盤傳送音樂及視訊到播放器，然後播放高質視訊檔案及聆聽最佳 3D 環繞聲音樂。

視訊

在播放器上播放視訊檔案。
請參考17頁，"下載媒體檔案"下載檔案。

播放視訊檔案

1. 在主功能表上，選擇 。
2. 從清單中選擇視訊檔案。
   - 更改前景模式。
3. 使用下列按鍵控製播放。請參閱 "視訊播放螢幕。"

說明	操作步驟
調至上一個檔案或下一個檔案	按 / • 在播放檔案3 秒鐘之後，如果您按 ，播放將重新開始。
在檔案中向後或向前搜索	按住 /
暫停或恢復播放	按

(在前景模式中)

參考

- 當您使用 Kies 下載不支持格式的檔案到播放器，Kies 將會自動轉換檔案格式，以至您的播放器能够播放。
- 您的播放器能够播放有字幕檔案 (.smi) 的視訊檔案。字幕檔案必須與視訊檔案保存在相同的資料夾中播放以及檔案名稱必須與視訊檔案相同。

視訊播放螢幕

No.	描述
1	檔案名稱
2	播放狀態
3	當前已播放時間 / 總的播放時間
4	播放進度條

從章節中播放視訊

在視訊播放期間按住 ● 。您的播放器將會把視訊檔案分爲 15 個章節然後從每一章節中捕獲靜態圖象。當您選擇其中一張靜態圖象，視訊將會從此點開始播放。

插入書籤

您能够在需要的點中插入書籤，然後從此點轉至書籤播放。

1. 在視訊播放期間，按 ☰ 在任何一個點插入書籤。
2. 選擇<書籤> 然後選擇<新增書籤>。
   - 書籤已插入進度條。

參考

- 您可以在每個視訊檔案插入一個書籤。
- 此點是在視訊裏插入書籤，可能與書籤點不一致。
- 按 ☰選擇 <書籤>然後選擇 <轉至書籤>，轉至書籤。
- 按 ☰選擇 <書籤> 然後選擇<刪除書籤>，刪除書籤。

使用視訊選項

1. 在視訊播放時，按 ☰。
2. 使用下列一個或更多的選項。

選項	描述
SoundAlive	爲視訊選擇適合的聲音效果。
馬賽克搜索	將視訊檔案分爲 15 個章節。您能够選擇其中一個章節然後從此章節開始播放。
顯示幕	• <亮度>: 調整視訊亮度。 • <螢幕大小>: 調整視訊大小。 • <標題>: 隱藏或同步標題。 **參考** • 有些視訊檔案格式，不能調整畫面的大小。 • 如果視訊標題不存在， <標題>將不能顯示。
書籤	新增書籤，轉至書籤或刪除書籤。

選項	描述
播放速度	更改播放速度。 參考 有些檔案可能不可以調整速度。
檔案資訊	顯示視訊檔案的詳細資訊。

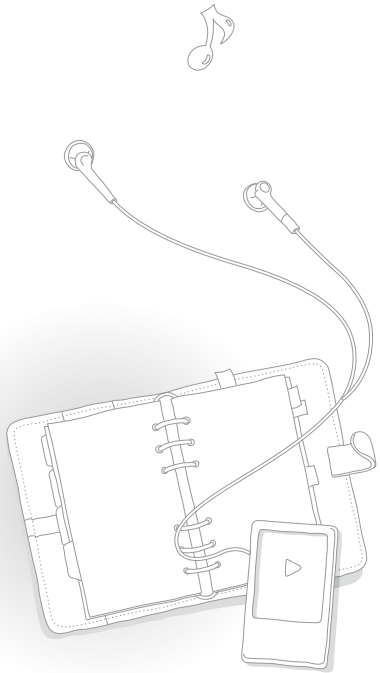

音樂

播放播放器的音樂檔案。
請參考17頁 "下載媒體檔案 "下載檔案。

參考

如果您想更新檔案庫，您的播放器將會清除顯示在 <最近新增> 及 <最多播放 (50)>的檔案清單。

聆聽音樂

音樂檔案通過類型在資料夾分類。您能够容易找到需要的音樂檔案。

音樂種類	功能
歌手	按歌手顯示檔案。
專輯	按專輯顯示檔案。
歌曲	在特殊字符，數字及字母的順序中，按檔案名顯示檔案。
派別	按派別顯示檔案。
播放清單	按已創建播放清單顯示。
最近新增	按最近下載的檔案顯示。
播放最多目錄	按經常播放最多的檔案顯示。
音樂瀏覽器	顯示所有在音樂資料夾裏的所有檔案。
未知	顯示没有曲目資訊檔案。 (ID3 標籤)。

什么是 ID3 標籤?

ID3 標籤是 MP3 所附帶的相關資訊。它包括音樂資訊，例如標題，歌手，專輯，或曲目數目，在播放期間能够顯示音樂演奏的螢幕。

播放音樂檔案

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 選擇音樂類別。
   - 選擇 <現在播放>，播放最後播放的檔案。
3. 選擇檔案播放。
4. 通過使用按鍵控製播放。
   請參閱 "音樂播放螢幕。"

說明	操作步驟
跳至上一個或下一個檔案	按 / • 在播放檔案3 秒鐘之後，如果您按 ，播放將重新開始。
向後或向前搜索	按住 /
暫停或恢復播放	按

音樂播放螢幕

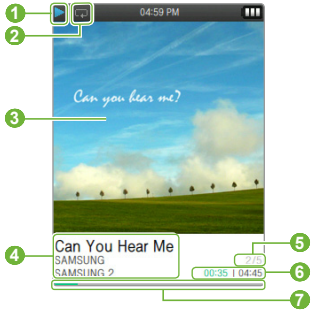

No.	描述
1	播放狀態
2	重複模式
3	播放圖象
4	歌曲標題，歌手，專輯標題
5	當前播放曲目數目 / 總的曲目數目
6	已經播放的時間/ 總的播放時間
7	播放進度條

重複歌曲段落

您可以選擇歌曲段落重複。
使用這個功能，您首先必須在<用户鍵>功能表中設定<重複A-B>選項。

1. 在您需要重複的段落開始點按 •••。
   - <A> 顯示在螢幕的頂部。
2. 在您需要重複的段落結束點按 •••。
   - <A ↔ B> 顯示在螢幕的頂部。您的播放器將會重復標記段落。
3. 再次按 •••，取消重複。

> **參考**
> 開始點與結束點的時間間隔在 3 秒后。

SoundAlive音效

1. 當音樂播放時，按 ☰。
2. 選擇 <SoundAlive>。
3. 選擇您需要的音效。
   - 如果您選擇 <自動>, 播放器將會搜索曲目資訊 (ID3 標籤) 及自動選擇適合音效。
   - 選擇特有的均衡器，選擇<使用者 1>或<使用者 2>。

例如: 設定您自己的均衡器 <使用者 1>

1. 從 <SoundAlive> 功能表中，選擇<使用者1> 然後按 ⏎。
2. 選擇模式和調整設定。

創建您自己的播放清單

您可以創建您自己的播放清單并可以新增您想要的音樂， 這有5個默認的播放清單。

新增音樂檔案到播放清單

1. 從音樂類別清單中，選擇一個檔案新增到播放清單中，然後按 ☰。
2. 選擇<新增至播放清單>。
3. 選擇播放清單新增檔案。

參考

按☰ 然後選擇 <新增至播放清單>，新增當前播放檔案到播放清單。

從播放清單中刪除音樂檔案

1. 從音樂類別清單中，選擇 <播放清單>。
2. 選擇需要刪除檔案的播放清單。
3. 選擇您想要刪除的檔案然後按 ☰。
4. 選擇 <從播放清單中刪除>。
   - 刪除所有檔案，選擇<刪除播放清單中的所有項>。
   - 即使刪除了播放清單中的檔案，播放器中的檔案并沒有被刪除。

重新命名播放清單

1. 從音樂類別清單中，選擇 <播放清單>。
2. 選擇您想要重新命名的播放清單按 ☰。
3. 選擇 <重命名>。
4. 更改播放清單的名字。
   插入文本，請參考15頁。

使用音樂選項

1. 當音樂播放時，按 ☰。
2. 使用下列一個或更多的選項。

選項	描述
新增至播放清單	新增當前播放音樂檔案到播放清單。
SoundAlive	選擇適當的音樂音效。
播放選項	• <播放模式>: 更改重複模式。 • <播放速度>: 更改播放速度。
用户鍵	當聆聽音樂的時候，按 ••• 選擇一個功能。 - <播放模式>:選擇一個重複模式。 - <SoundAlive>: 選擇一個聲音效果。 - <重複(3秒)>: 在當前點重繞 3 秒。 - <重複A-B>: 選擇重複一個部分。
音樂播放螢幕	更改音樂播放中的顯示圖象。 可選擇<專輯圖片>，<歌詞>，<我的桌面>，<頻譜>，<熱情>，<甜美>，<安靜>及<歡呼>。 說明：音樂檔案需要通過 Kies 編輯歌詞後，歌詞才能顯示。 (Kies -> 内容管理器 -> 選擇歌曲 -> 右鍵點擊 -> 在管理歌詞項編輯歌詞)

參考

<Album Art>支持 MP3和 WMA檔案。

參考

有些檔案，不能選擇音效以及改變播放速度。

使用附加應用程式

學習怎樣使用播放器的附加應用程式。

圖片

瀏覽儲存在播放器的圖片。
請參考17頁"下載媒體檔案"下載檔案。

瀏覽圖片

1. 在主功能表螢幕中，選擇 .
2. 瀏覽圖片。

3. 選擇需要的圖片，全螢幕顯示圖片。

4 瀏覽圖片。

說明	操作步驟
移至上一個或下一個檔案	按 ◀/▶
放大	按••• • 按 ✥ 移動放大的圖片。 • 按 ↩ 退出放大模式。

參考

- 大於10 MB的檔案不支持。
- 如果圖片尺寸過大，它可能需要比較長的時間顯示。

播放幻燈片

您可以用您的圖片創建一個幻燈片播放。

1 從檔案清單中，按☰。
2 選擇 <開始自動播放>。
3 用幻燈片瀏覽圖片。
4 停止幻燈片，按 ↩。

設定圖片壁紙

1 從檔案清單中，選擇一張圖片然後按 ☰。
2 選擇 <選取我的桌面>。
3 從彈出的窗口中選擇<是>。

文本

您能够使用電子書閱讀儲存在播放器的文本檔案 (.txt) 。
請參考17頁 "下載媒體檔案"下載檔案。

閱讀文本檔案

1. 在主功能表裏，選擇 。
2. 從清單中選擇文本檔案。
3. 閱讀文檔。

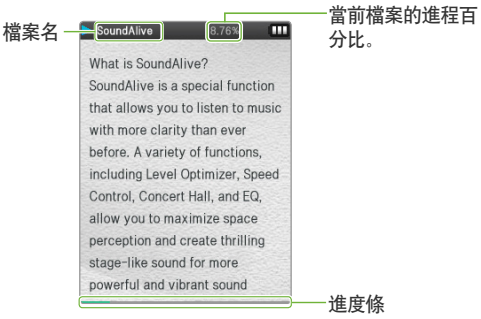

說明	操作步驟
移至上一頁或下一頁	按 /
更改字型大小	按 •••

插入書籤

您能够在需要的頁碼插入書籤然後轉至書籤瀏覽文檔頁碼。

1. 轉至到您想要轉至的書籤頁數，按 ☰。
2. 選擇 <書籤> 然後選擇<新增書籤>。
   - 一個書籤已插入螢幕頂部的左邊。

參考

- 您能够在文本檔案中插入一個書籤。
- 按 ☰ 選擇 <書籤>然後選擇 <轉至書籤> 轉至書籤。
- 您 ☰ 選擇<書籤> 然後選擇 <刪除書籤> 刪除書籤。

更改背景類型

您可以更改電子書的背景類型。

1. 在文本螢幕中按 ☰。
2. 選擇 <瀏覽主方案>。
3. 按 ● 更改背景類型。

打開最近使用的功能表

快速選擇當前功能表或最近使用功能表。

例如: 最近使用的是 <音樂>功能表

1 在主功能表中，選擇 。

- 最近播放的音樂檔案開始播放。

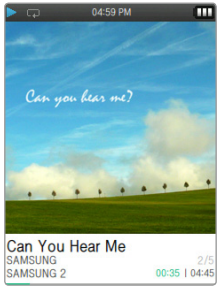

參考

如果要刪除最近播放的檔案，首先在資料夾中打開檔案。

FM 廣播

您能够聆聽FM 廣播，也可保存廣播電臺。

參考

播放器必須連接耳機聆聽 FM 廣播。耳機作爲廣播天線使用。

聆聽 FM 廣播

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 按 搜索廣播電臺。
   - 按 / 在廣播頻率範圍内滚動。
   - 按住 / 自動搜索存在的電臺。
3. 聆聽 FM 廣播。

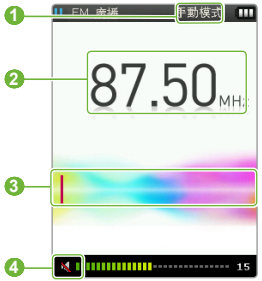

1	廣播模式(手動模式/預設模式)
2	當前位置的頻率
3	頻率條
4	靜音 - 按 靜音或解除靜音

參考

根據當地信號强度及傳輸條件，FM 廣播可能不能恰當調節電臺頻率。

保存廣播電臺

您能够保存喜愛的廣播電臺讓您更方便的訪問電臺。

保存當前廣播電臺

1. 在手動模式下，按 ☰。
2. 選擇 <新增到預設>。

自動保存廣播電臺

您能够自動搜索存在的廣播電臺然後作爲您喜愛的電臺保存。
最多能够保存 30 個廣播電臺。

1. 在手動模式下，按☰。
2. 選擇 <自動預設>。
3. 從彈出的窗口中選擇 <是> 。
   - 開始自動調臺。廣播電臺位置保存在您喜愛的電臺中。

聆聽喜愛的廣播電臺

1. 在手動模式下，按 ☰。
2. 選擇<轉至預設模式>。

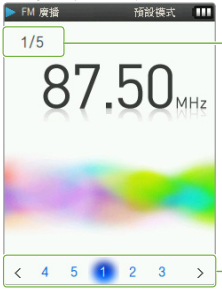

3. 按 ⏪/⏩ 移至到其它的預設電臺。

使用 FM 廣播選項

您能够更改聆聽 FM 廣播的選項。

1. 從 FM 廣播螢幕中，按 ☰。
2. 使用下列一個或更多的各選項:

選項	描述
轉至預設模式*	轉換預設模式
轉至手動模式**	轉換手動模式
新增到預設*	保存當前廣播電臺。
刪除預設**	刪除已保存的廣播電臺。
自動預設	自動搜索然後保存存在的電臺。 (最多 30 個)。
收音區域設置	根據您的地區重新調節頻率。 參考 • 根據不同的地區，這些選項可能不起作用。 • 如果您更改地區，則原先保存的電臺將被刪除。

* 僅可用於手動模式。
** 僅可用於預設模式。

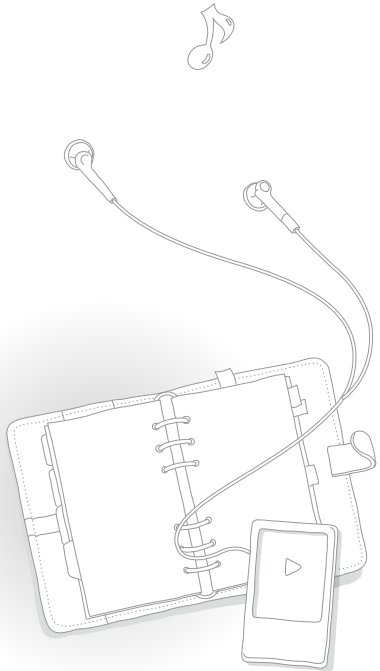

語音錄製

您能够錄音語音備忘錄。

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 按 ● 開始錄音。
   - 錄音開始。

3. 按 ● 停止錄音。
   - 錄音檔案將會自動保存。
4. 按 <是> 播放錄音檔案。
   - 錄音檔案播放後，此螢幕將會返回錄音模式。
   - 如果在沒有播放檔案的情況下需要返回錄音模式，按 <不>。

參考

- 當您錄音離麥克風太近或太遠，此錄音可能會中斷。
- 當電池電量低時，您不能進行語音錄音備忘錄。
- 每個檔案最長的錄音時間爲 8 小時。
- 錄音檔案將保存在 <我的檔案> → <Recorded Files> → <Voice>。

自定義設定

更改您的播放器設定與參數選擇一致。

設定

您可以更改播放器的設定。

1. 在主功能表上，選擇 ⚙。
2. 您可以選擇設定功能表。

功能表	描述
聲音	設定聲音設定
顯示幕	設定顯示屏設定
語言 (Language)	設定語言設定
日期和時間	設定當前時間和日期
系統	設定系統設定

3. 選擇選項。
4. 更改設定。

聲音設定

功能表	描述
音量管理	設定播放器自動調整音量。 - <EarCare>: 設定耳機音量限製，保護您的聽力。 <Off>: 您能够調節需要的音量。如果您調節音量超過 15 等級然後重新啓動播放器，爲了保護您的聽力，播放器音量將會在 15 等級開機。 <On>: 當您長時間處於高音量等級將會顯示警告資訊。然後自動降低到適合的等級。 - <優化水平>: 自動調節各聲道的音量。
蜂鳴聲	當您按按鍵時，打開或關閉蜂鳴聲。
主 EQ	優化耳機的聲音設定。調整均衡器的頻率。

顯示幕設定

功能表	描述
功能表設計	更改主功能表類型。
螢幕關閉時間	在沒有使用播放器狀態下，設定螢幕待機時間。
亮度	調節螢幕亮度。
重設我的桌面	重置墻紙圖像。

語言設定

功能表	描述
功能表語言 (Language)	選擇功能表顯示的語言。
內容語言 (Language)	選擇播放器儲存內容顯示的語言。

日期和時間設定

設定當前時間和日期。

按 [滾動] 滾動至更改的時間和日期，保存時間和日期按 [●]。

系統設定

功能表	描述
我的信息	輸入用户資訊，例如名字及生日。 參考 當開機時，螢幕將會顯示輸入的用户名字。 您生日時，將會顯示 "我的生日" 資訊。
休眠	設定預設的時間後將自動關機。
電腦連線	選擇 USB 連接模式，將播放器與電腦連接。 - <MSC>: 電腦將認可您的播放器爲移動磁盤。USB 連接模式爲默認設定<MSC> 。 - <MTP>:電腦將認可您的播放器爲媒體裝置。 參考 根據您所在的地方此功能可能不起作用。
資料庫 [DB]更新	更新媒體庫。當播放器的檔案名不正確顯示，請在更改語言爲顯示內容後使用此選項 (選擇 <Settings> → <語言 (Language)> → <内容>) 。 參考 當您設定 USB 連接模式時<MTP>, <Library Update> 將不能顯示。
内定值	將所有的設定還原爲初始值。

功能表	描述
格式化	刪除儲存在播放器的所有資料及檔案。 參考 記得備份拷貝儲存在播放器的所有重要資料。廠商概不負責用户自行遺失的資料。
關於	查看您的播放器的系統資訊。 - <Firmware>: 查看播放器所安裝的固件版本。 - <Memory>:查看總的內存容量，已用的內存容量及剩余內存容量。 參考 關於內置內存 1GB=1,000,000,000 字節 : 由於內部固件會占用部分內存，所以實際可用內存小於標示的內存。

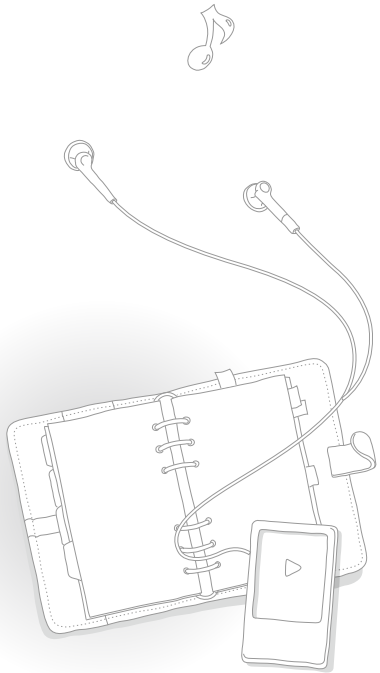

附錄

查看播放器的維護，產品規格及疑難解答。

播放器的維護

認真閱讀下列關於播放器清潔，儲存或放置的方法。

清潔

- 當播放器弄髒時，用干燥布料輕輕擦干净。
- 切勿清洗播放器的表面。否則可能導致損壞或影響播放器的性能。
- 不能使用强烈的化學物質和清洗劑清洗播放器。

儲存

將播放器儲存在通風的地方。

放置

- 包裝材料，電池，及電子裝置分開放置。
- 包裝材料包括紙及兩種類型的外殼 (PC, PE)。

疑難解答

如果您在使用播放器中出現一些故障，請先參閱以下方法。如果出現不能解決的故障，請聯系服務中心。

問題	解答方法
不能開機。	• 電量不足時，將不能開機。請重新充電後再開機。 • 按重新設定孔重設播放器。
按鍵不動作	• 請檢查按鍵是否被鎖定。 • 請確保是否按了正確的按鍵，然後重試。 • 按重新設定孔重設播放器。
螢幕不顯示	• 在陽光射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果在 <顯示螢幕關閉 > 設定的時間過後，螢幕將自動關閉。
播放器自動關機。	如果您在暫停播放後 5 分鐘內沒有使用播放器，將會自動關機。
電池使用時間與手册所述不符。	• 根據當前的聲音模式或顯示設定不同，電池的使用時間可能不同。 • 當產品處於過高或過低的温度環境中，有可能縮短電池的使用壽命。
Kies 不能工作。	請檢查電腦是否滿足配置要求。 請參閱 "被推薦的電腦配置。"
播放器不能連接電腦。	運行 Windows 更新電腦系統。選擇您想要升級的服務包然後升級。升級完成後，重啓電腦然後再與播放器連接。

問題	解答方法
檔案傳送速度太慢。	在 <設定> → <系統> → <格式化> 格式化播放器然後再嘗試傳送檔案。 結束没有使用的所有程式。如果同時運行多個程式，檔案傳送速度可能會變慢。
播放器不能播放音樂檔案。	• 請檢查保存在播放器的音樂檔案是否與播放器相兼容。 • 請檢查檔案大小播放。 您的播放器不能播放超過 2GB 的檔案。 • 請檢查音樂檔案是否已被損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能下載檔案到播放器。	• 請檢查 USB 連接線是否正確連接。請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否有Windows 媒體播放器 11 或更高的裝置在您的電腦上。如果還在使用舊版本，請下載 Windows 媒體播放機 11 或更高裝置。 • 請檢查是否有足够的内存。 • 按重新設定孔重設播放器。

問題	解答方法
檔案或數據丟失。	請檢查檔案或資料正在傳送中， USB 是否斷開連接。這可能造成數據丟失或播放器發生錯誤。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	請檢查當前播放的檔案是否爲 VBR (Variable Bit Rate 格式)。
顯示异常的檔案名。	在 <設定> → <語言 (Language)> → <內容語言>更改語言。
播放器發熱。	正在充電時的播放器會產生熱量。這不會影響播放器的壽命及功能
播放器不能播放視訊檔案但出現錯誤資訊。	用 Kies 重新傳送視訊。

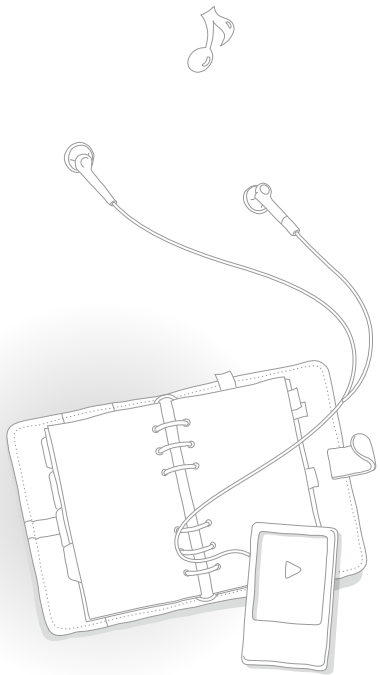

產品規格

產品名稱		YP-Q3		
額定電壓		DC 5.0 V/1 A		
檔案	音訊	• MPEG1/2/2.5 Layer3(8 kbps ~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz) • WMA(8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg(Q0 ~Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec) • AAC-LC(16 kbps ~ 256 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • AAC-Plus(16 kbps ~ 256 kbps, 16 kHz ~ 44.1 kHz) • Enhanced-AAC-Plus(16 kbps ~ 56 kbps, 32 kHz ~ 44.1 kHz)		
	視訊		視訊	音訊
		AVI/SVI	MPEG-4(320x240) Simple Profile	MP3(44.1 kHz,128 kbps)
		MP4	H.264/AVC(320x240) Baseline Profile @ Level 1.3	AAC/AAC+
		WMV	WMV9 VC-1(320x240 , Max bitrate 860 kbps) Simple Profile	WMA (Max bitrate 256 kbps)
	圖象	JPEG(Baseline, Progressive), BMP(Max 32 bit), PNG, GIF(89a/87a)		
	文本	TXT		
耳機輸出		20 mW/Ch.(France 5 mW/Ch.) (基於16 Ω)		
輸出頻率範圍		20 Hz ~ 20 kHz		
信噪比		93 dB with 20 kHz LPF(基於 1 kHz, 0 dB)		
支持檔案/資料夾數目		檔案: 最大. 6000(包括音樂檔案 3000) 資料夾: 最大. 6000(包括檔案)		
播放時間		音樂: 45小時(默認設定, MP3 128 kbps, 音量等級15, 正常聲音模式, 顯示屏關閉) 視訊: 6 小時(默認設定, QVGA 320x240, 亮度 3, 音量等級15, 正常聲音模式)		

操作温度		-5˚ C ~ 35˚ C(23˚ F ~ 95˚ F)
外殼		鋁, 塑膠
重量		51.4 g
尺寸 (寬x高x深)		44.2 X 95.1 X 8.6 mm
FM 廣播	FM 失真度	0.8 %
	FM 信噪比	45 dB
	FM 實用靈敏度	35 dBμ

* 爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

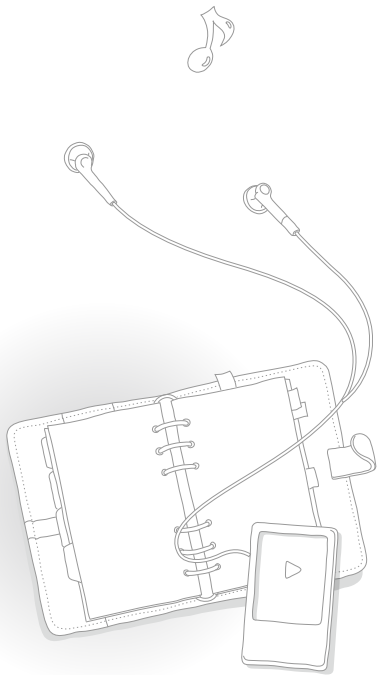

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音訊檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2. 低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
台北市内湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw

無鹵產品

Samsung's 無鹵產品是按照 IEC 61249-2-21 標准，不含有氯，溴阻燃劑及 PVC (poly vinyl chloride) 物質的環保產品。此產品遵從 RoHS 指示，也限製使用危險物質 - 鎘 (Cd), 鉛 (Pb), 汞 (Hg), 六價鉻 (Cr+6) 。

REV. 3.0